



Ersatzteilliste / Spare parts list

Baugruppen Nr. / Assembly No.

Modell "D"

Zeichnungs Nr. / Drawing No.

010-013052-C 000


1 / 4



010-230210-E



010-330160-E

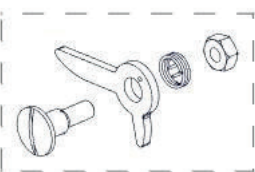

010-235150

010-235250

010-235350



4 / 4




3 / 4



010-335120-E

010-335220-E

010-335320-E

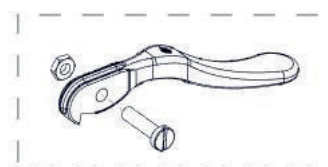

2 / 4

Erklärung der Symbole siehe Betriebsanleitung Kap.1 / Explanations of symbols see operating manual chp. 1



Ersatzteilliste
Spare parts list



Set-Artikel
Set-item



Betriebsanleitung beachten
Pay attention to operating
manual



Teil des Ersatzteilkpaketes
Part of spare parts kit



Montageanleitung
Assembly instructions



Werkzeugsatz
Toolkit

TIN-013196-IN -000



Ersatzteilliste / Spare parts list


Baugruppen Nr. / Assembly No.

Modell "D"

Zeichnungs Nr. / Drawing No.

010-013052-C 000

2 / 4

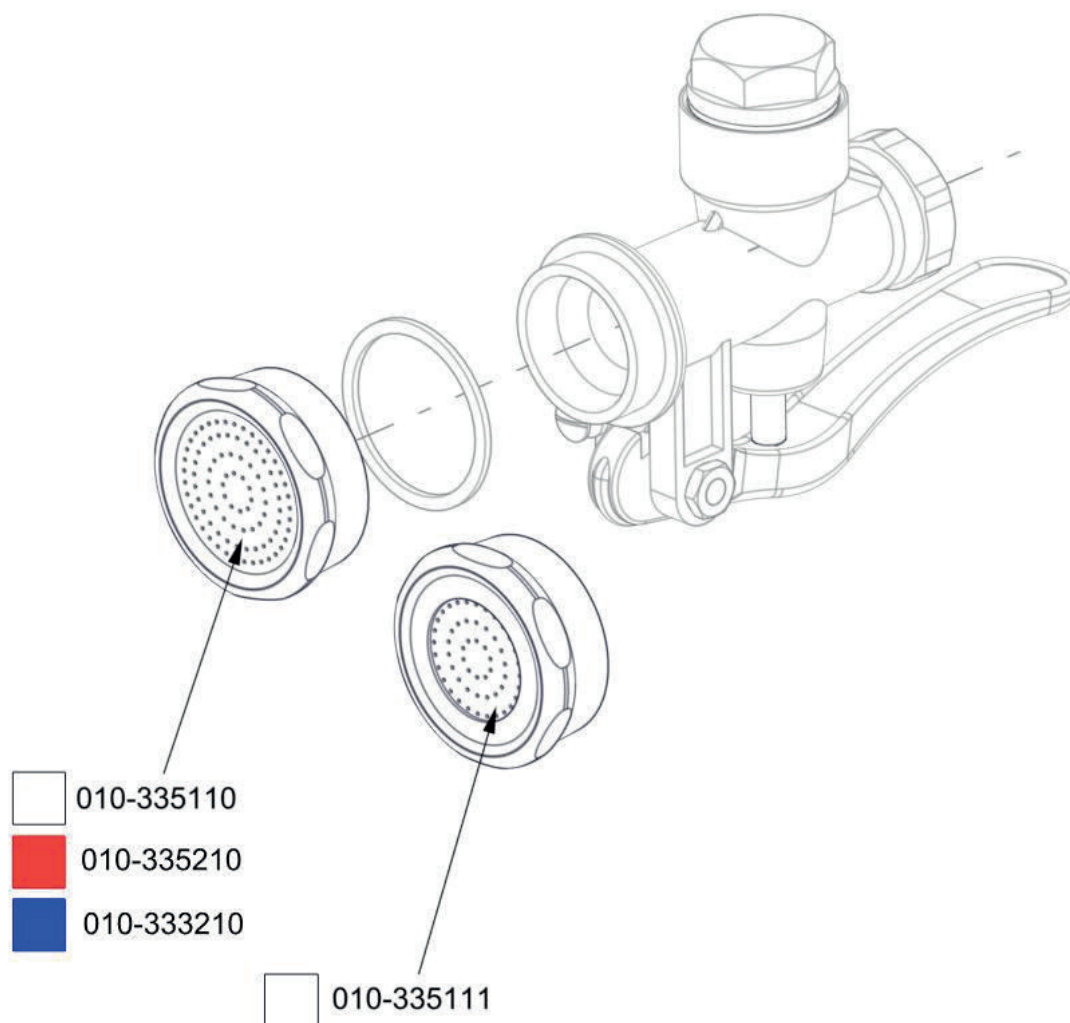

Erklärung der Symbole siehe Betriebsanleitung Kap.1 / Explanations of symbols see operating manual chp. 1



Ersatzteilliste
Spare parts list



Set-Artikel
Set-item



Betriebsanleitung beachten
Pay attention to operating
manual



Teil des Ersatzteilkpaketes
Part of spare parts kit



Montageanleitung
Assembly instructions



Werkzeugsatz
Toolkit

TIN-013196-IN -000



Ersatzteilliste / Spare parts list


Baugruppen Nr. / Assembly No.

Modell "D"

Zeichnungs Nr. / Drawing No

010-013052-C 000

3 / 4

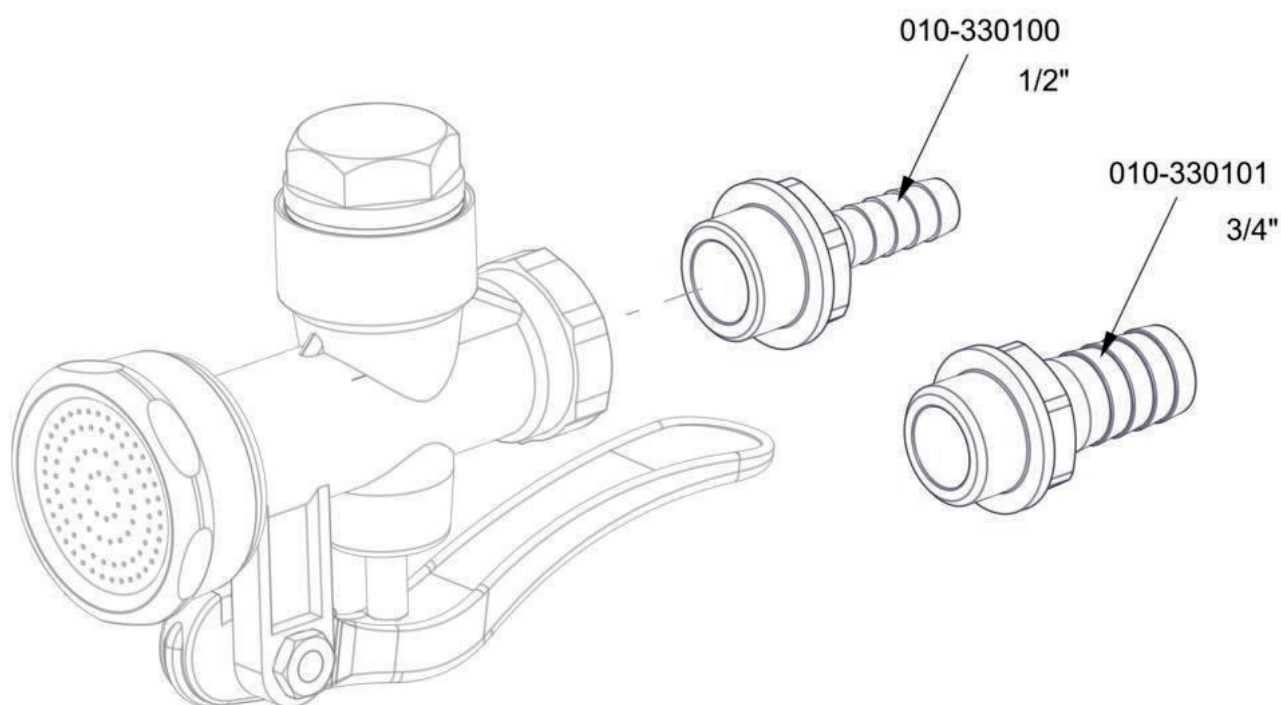

Erklärung der Symbole siehe Betriebsanleitung Kap.1 / Explanations of symbols see operating manual chp. 1



Ersatzteilliste
Spare parts list



Set-Artikel
Set-item



Betriebsanleitung beachten
Pay attention to operating
manual



Teil des Ersatzteilkpaketes
Part of spare parts kit



Montageanleitung
Assembly instructions



Werkzeugsatz
Toolkit

TIN-013196-IN -000